




Manuel d'utilisation du HD50

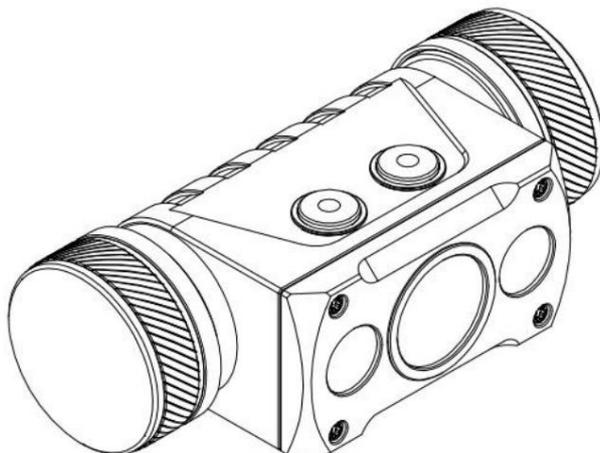

Wurkkos HD50 est une lampe de poche et une lampe à outils professionnelles à angle lumineux, conçues pour de multiples applications intérieures et activités de plein air comme le camping, la randonnée, la pêche ou la chasse. Avec le bandeau fourni, il peut également être utilisé comme un lampe frontale. Il est alimenté par une seule batterie rechargeable lithium-ion 21700, rechargeable via USB-C (les deux câbles de type AC et CC). Fonction de rappel automatique intelligente de faible consommation ; De plus, le HD50 est livré avec un cordon réglable, capuchon magnétique et interface utilisateur sophistiquée pour une utilisation flexible et pratique d'une seule main. opération.

Graphique ANSI/NEMA FL1

Mode ÉCO		Faible	Moyen	Élevé	Turbo	SOS
Flux lumineux [lm]						
Projecteur	1	50	400	1000	3000	
Projecteur	1	50	150	350	1000	
Spot+Inondation	2	100	550	1350	4000	
lumière rouge	0,5	8	40	75	135	75
Distance du faisceau [m]						
Projecteur	5	31	82	139	230	-
Projecteur	4	16	27	39	62	-
Spot+Inondation	6	34	87	140	239	-
Lumière rouge	4	7	14	19	25	
Moy. Durée						
Projecteur	980h	52h	6h	3h75	2h	
Projecteur	980h	52h	13 heures	6h	4h30	
Spot+Inondation	680h	21h	4h30	3h25	2h30	
Lumière rouge	12h50	62,5 heures	11h	6h	5h	
Impact Résistance	1,5 m					
Résistance à l'eau	IP67					
Mise en charge spécification	Port USB-C, 5 V 2 A					
Remarques	Les paramètres mentionnés ci-dessus sont basés sur des tests conformes aux normes internationales de test des lampes de poche. (ANSI/NEMA FL1) en utilisant une batterie lithium-ion 5 000 mAh 21 700 dans notre laboratoire. Les résultats peuvent varier selon batterie différente ou dans des conditions environnementales différentes.					

Caractéristiques

Émetteur : XHP50.3HI 5700-6000K+ LH351D 5000K 90CRI+ LATTICEPOWER XG 660nm

Tension de fonctionnement : 3,0 V-4,2 V

Angle de faisceau : projecteur 15° ; projecteur 76 °

Options de batterie : 1 batterie lithium-ion 21700

Dimension : 86 mm (longueur) x 29,1 mm (diamètre de la tête)

Poids : 100 g / 0,28 lb (sans batterie)

Réflecteur : réflecteur orange clair et LENTILLE TIR

Type d'interrupteur : Double interrupteur latéral électrique

Corps de la lampe de poche : alliage d'aluminium de qualité aéronautique 6061, CNC

fabriqué avec une anodisation dure selon les spécifications de qualité militaire de type III, finition anti-abrasive pour obtenir un corps solide, une géométrie anti-crash et une meilleure chaleur échange.

Résistance à l'eau selon IP67

Protection contre l'inversion de polarité pour protéger contre une mauvaise installation de la batterie.

Technologie avancée de régulation de la température (ATR) : ATR automatiquement

réduit le niveau de luminosité lorsque la température du pilote atteint 60°C pour éviter la surchauffe

Avertissement de basse tension

Indicateur d'alimentation

L'indicateur LED dans l'interrupteur latéral indique l'état de l'alimentation pendant 5 secondes après

Allumer le HD50. (L'indicateur LED d'alimentation s'affiche sur un côté de l'interrupteur)

Vert = la charge restante de la batterie est bonne (75 % à 100 %).

Flash vert = la puissance restante de la batterie est suffisante (50 % à 75 %).

Rouge = la charge restante de la batterie est faible (25 % à 50 %).

Rouge clignotant = puissance critique (<25 %), la lampe de poche restera rouge lorsqu'elle sera allumée.

Protection basse tension : si la tension de la batterie est inférieure à 2,8 V, le HD50 s'éteint automatiquement pour éviter d'endommager la batterie par une décharge excessive.

Recharge

Le HD50 dispose d'un port USB-C pour recharger facilement sa batterie. Veuillez le connecter avec le câble USB-C fourni et utilisez un adaptateur secteur USB. Vous pouvez utiliser n'importe quel autre câble USB-C pour le chargement – les câbles de type AC et CC fonctionnent.

Chargement = Flash rouge

Charge complète = vert

Commencer

Avant d'utiliser la lampe de poche, dévissez le capuchon arrière, retirez la batterie et retirez les plaques isolantes sur les pôles de la batterie. Réinsérez ensuite la batterie avec le côté anode (+) vers la tête, puis revissez le capuchon arrière. Maintenant, utilisez le câble USB-C fourni (ou tout autre câble USB-C) pour charger la batterie dans le lampe de poche. Une fois terminé, le voyant d'alimentation deviendra vert pour signaler une batterie pleine.

Spécifications de la batterie

Type de batterie	Dimensions et quantité	Tension nominale	Compatible
Batterie Li-ion rechargeable	21700 x 1	3,7 V	Oui (recommandé)

Installation de la batterie

Dévissez le capuchon arrière pour insérer une pile 21700 avec le côté anode (+) vers la tête, puis revissez le capuchon arrière.

Ensembles de modes

Mode échelonné :

Mode projecteur : Lune (1 Lm) - Faible (50 Lm) - Moyenne (350 Lm) - Élevé

(1000Lm)-Turbo 3000Lm)

Mode projecteur : Lune (1 Lm) - Faible (50 Lm) - Moyen (150 Lm) – Élevé

(350Lm)-Turbo(1000Lm)

Mode Spot + Flood : Lune (2 Lm) - Faible (100 Lm) - Moyenne (500 Lm) - Élevée

(1350Lm)-Turbo 4000Lm)

Mode lumière rouge : Lune (0,5 Lm) - Faible (10 Lm) - Moyen (40 Lm) – Élevé

(80Lm)-Turbo 135Lm)

Mode flash:

Mode flash lumière rouge 75lm

Instructions d'utilisation

Il y a deux interrupteurs latéraux de la lampe de poche HD50, les commandes de l'interrupteur droit lampe de poche allumée/éteinte ; le commutateur gauche contrôle le changement de mode. En plus, tous les deux Pourrait contrôler la luminosité du mode.

Lorsque la lampe de poche est éteinte :

Cliquez simplement sur le commutateur d'alimentation ou de mode pour allumer la lampe de poche. (Mémoire de modes)

Appuyez longuement sur le bouton de commutation ou sur le commutateur de mode pour activer le mode clair de lune.

Lorsque la lampe de poche est allumée :

Cliquez simplement sur le commutateur de mode pour faire défiler le mode projecteur-projecteur-spot + inondation-rouge ;

Cliquez simplement sur l'interrupteur d'alimentation pour éteindre la lampe de poche ;

Appuyez longuement sur l'interrupteur d'alimentation ou le commutateur de mode pour changer le niveau de luminosité : faible-moyen-élevé ;

Sur n'importe quel état de lampe de poche (sauf le mode de verrouillage) :

Double-cliquez rapidement sur l'interrupteur d'alimentation ou le commutateur de mode en mode turbo actif (le dernier mode d'éclairage que vous utilisez); Un autre interrupteur d'alimentation ou un autre commutateur de mode en un seul clic pour revenir à le niveau de luminosité précédemment utilisé. triple-

cliquez sur l'interrupteur d'alimentation ou le commutateur de mode pour passer en mode flash rouge actif ;

un autre interrupteur d'alimentation en un seul clic pour revenir au niveau de luminosité précédemment utilisé.

Verrouillage électronique

Depuis Off, appuyez sur l'interrupteur d'alimentation avec le commutateur de mode pendant 1 seconde, le

Le voyant rouge clignote deux fois, ce qui signifie entrer en mode verrouillage ;

Un simple clic sur l'un des interrupteurs entre en mode lune de lumière rouge, il s'éteindra lorsque

vous relâchez l'interrupteur ;

Une autre pression sur l'interrupteur d'alimentation et le commutateur de mode simultanément pour désactiver lock-out.

Dépannage et maintenance

Le démontage de la tête scellée peut endommager la lampe de poche et annuler le garantie.

Wurkkos Ltd. recommande d'utiliser des piles de marque de haute qualité. Dommages causés par les batteries défectueuses annulent la garantie. Retirez

la batterie si la lampe de poche n'est pas utilisée pendant une période prolongée. temps.

Pour éviter l'autodécharge ou l'activation accidentelle pendant le stockage ou

transport, dévissez l'embout arrière d'un demi-tour ou retirez la batterie. Tous les 6 mois, les fils doivent être essuyés avec un chiffon propre suivi d'un chiffon fin.

couche de graisse silicone. Pour

maintenir un bon niveau d'étanchéité, remplacez les joints toriques usés par un

pièce de rechange approuvée (2 pièces sont expédiées avec la commande initiale).

Dépannage : nettoyez régulièrement les contacts de la batterie, car des contacts sales peuvent altérer le fonctionnement de la batterie.

performances de la lampe de poche. Si vous rencontrez des problèmes (scintillement, brillance

par intermittence ou échec de mise sous tension), les causes profondes et les solutions suivantes devraient

être testé:

Raison A : La batterie doit être remplacée (la tension de la batterie est inférieure à 2,8 V).

Solution : Remplacez la batterie par un type approuvé de batterie entièrement chargée.

Raison B : Les fils, les contacts de la carte PCB ou d'autres contacts sont sales.

Solutions: Veuillez nettoyer les points de contact avec un coton-tige imbibé de alcool à friction.

Raison C : La lampe de poche ne s'allume pas lors de la première utilisation.

Solution : N'oubliez pas de retirer les autocollants isolants du

batterie lors de la première utilisation.

Si les méthodes ci-dessus ne fonctionnent pas, veuillez vous référer à la politique de garantie avant en contactant votre distributeur agréé.

Contactez-nous si vous avez des questions. Si votre produit est défectueux, veuillez contactez-nous pour un remboursement ou un remplacement pendant la période de garantie.

Wurkkos Limitée :

E-Mail : contact Amazon : us@wurkkos.com ; eu@wurkkos.com ;

support@wurkkos.com

Contact du site Web : wurkkos@foxmail.com

Web : www.wurkkos.com

Tél : +86-13728792565

Adresse : Centre industriel n°1 de Qinglin, rue Guanlan, Longhua

Nouveau district, Shenzhen 518000, Chine